


Шаг №1:

Для заправки Вам необходимо подготовить шприцы объемом 10мл.

Выньте из картриджа резиновые заглушки. Наполните шприц чернилами.

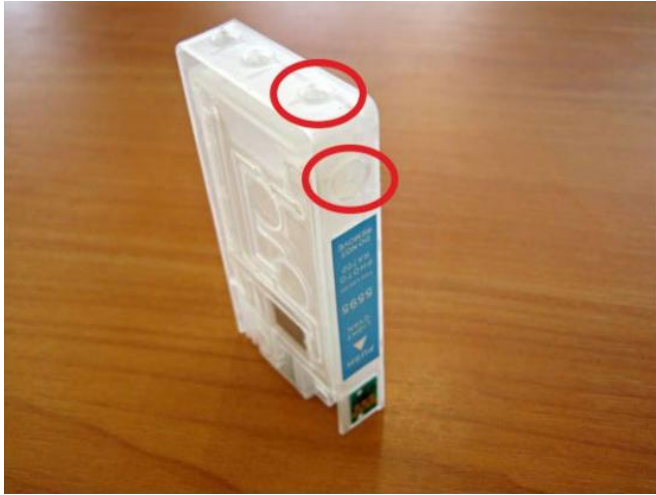

Шаг №2:

Возьмите картридж с наклейкой соответствующего цвета. У каждого картриджа сверху имеется два отверстия: заправочное (ink hole) и воздушное (air hole). Перед заправкой картриджа вставьте резиновую заглушку.




Шаг №3:

Заполните картридж чернилами, но не более чем на 80% от общего объема картриджа.



Шаг №4:

Вставьте резиновые заглушки в заправочное и воздушное отверстия, как показано на рисунке.

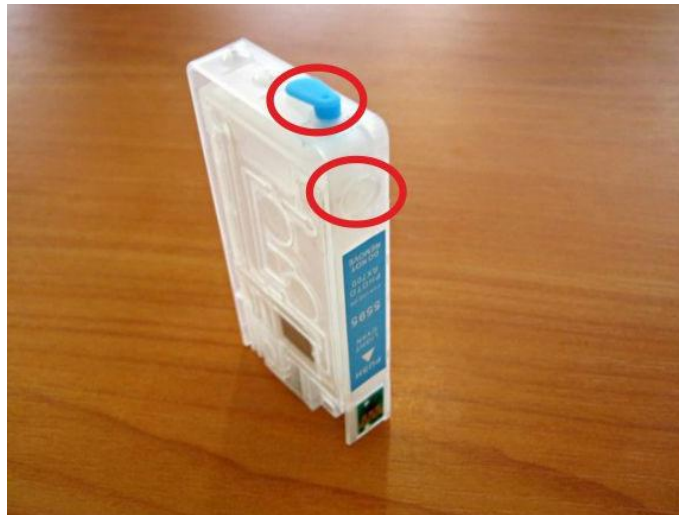

Шаг №5:

Выньте заглушку и вставьте картридж в принтер.

